


INSTALLATION INSTRUCTIONS **DIRECTIVES POUR L'INSTALLATION** **INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**

Step 1. **Étape 1.** **Paso 1.**

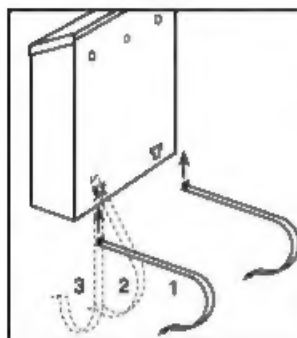

1. Insert hooks into slots on bottom of mailbox.
2. Feed top of hooks through "T" slots on back of mailbox.
3. Pull hooks down to secure.

1. Insérez les crochets dans les fentes situées au-dessous de la boîte aux lettres.
2. Faites passer les crochets au travers des fentes en forme de "T" situées au dos de la boîte aux lettres.
3. Tirez les crochets vers le bas pour mettre en place.


1. Inserte los ganchos en las ranuras de la parte inferior del buzón.
2. Introduce la parte superior de los ganchos a través de las ranuras en "T" que se encuentran en la parte trasera del buzón.
3. Jale los ganchos hacia abajo para asegurarlos.

Step 2. **Étape 2.** **Paso 2.**



Mounting Screws Not Included
Vis de Montage Pas Inclus
Tornillos de la Montura No Incluido

Step 3. **Étape 3.** **Paso 3.**

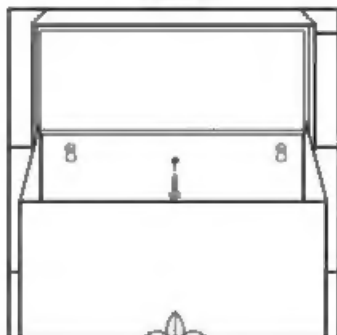

Dimensions:
9 3/4"H x 6 1/4"W x 3 1/4"D
24.8 x 15.9 x 8.3 cm